



クリアガチャベンダー

CLEAR GACHA BENDER

取扱説明書

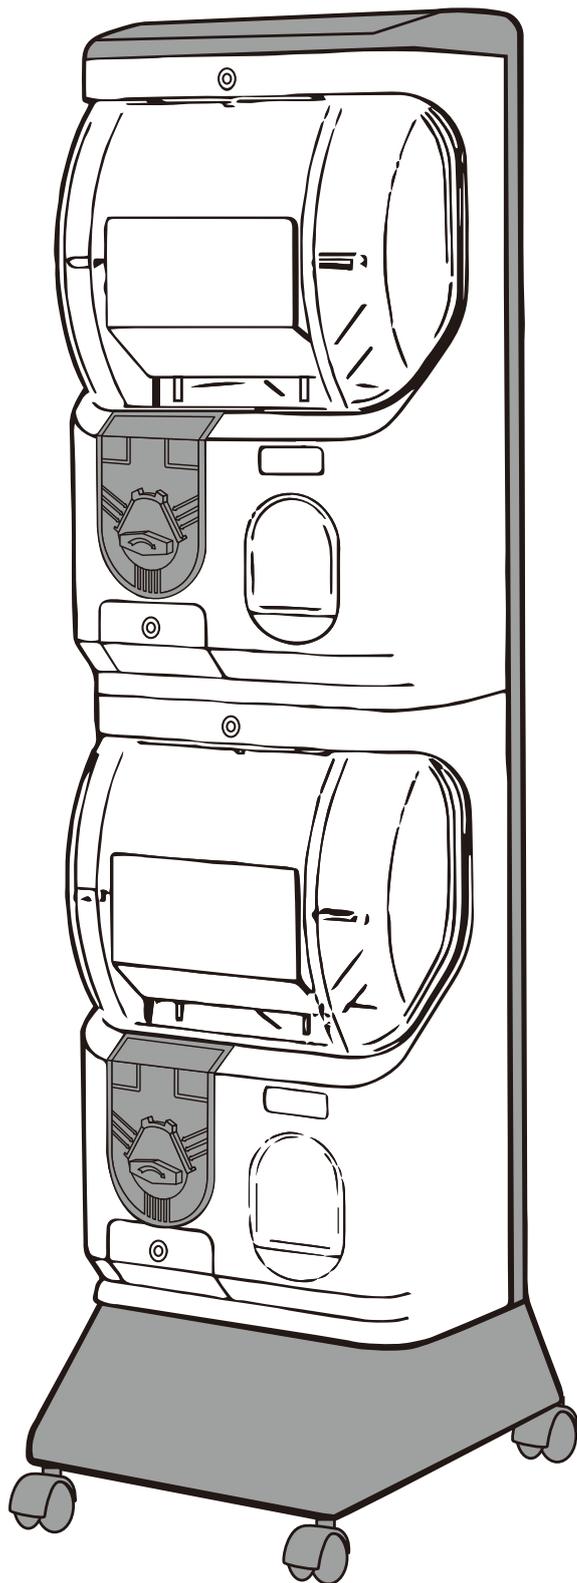

1.各部名称

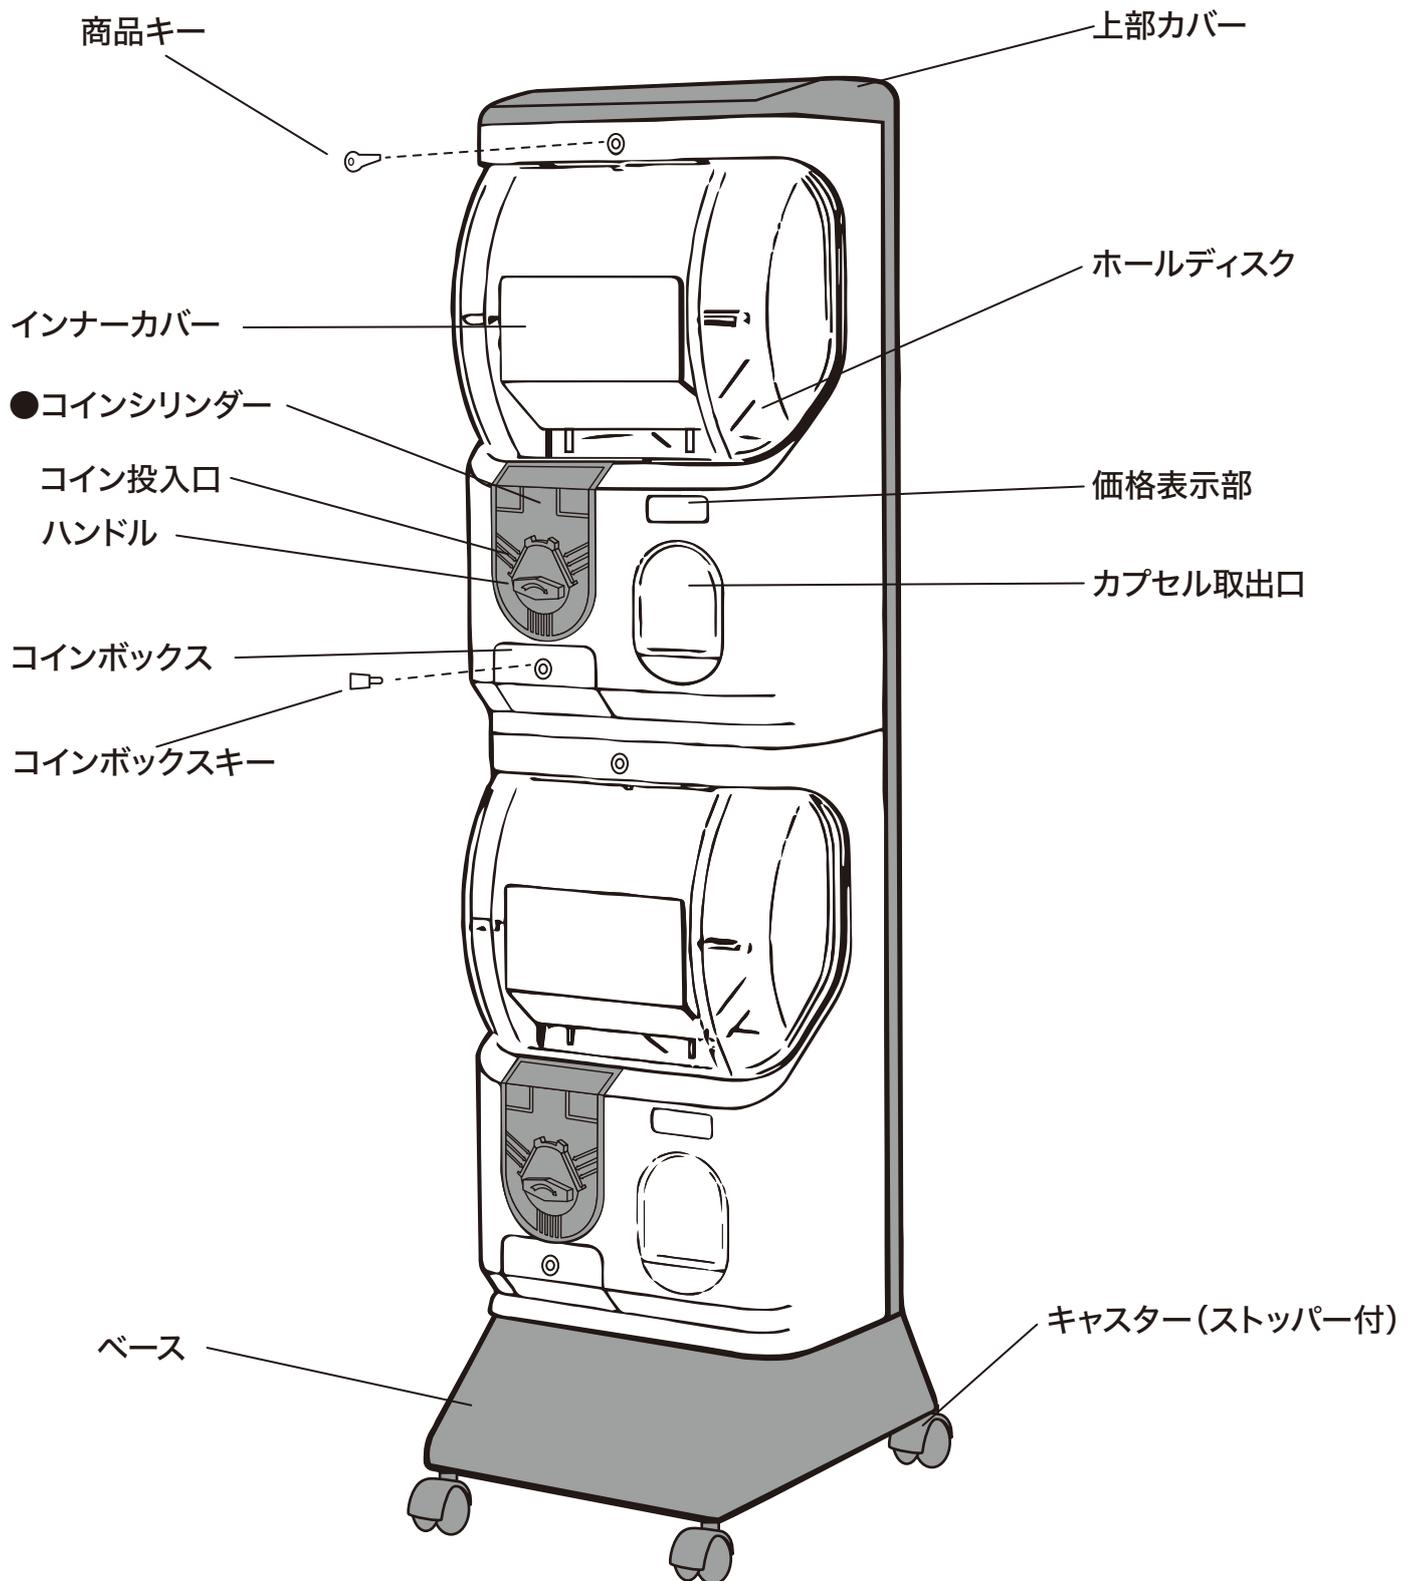

⚠ 注意


本機を設置する際必ずお読みください。

- 段差のない固い場所に設置して下さい。
- 設置後キャスターのストッパーは必ずロックしてください。
- 倒れると危険ですので本機を紐又はチェーンで固定してください。

2.カプセルの充填・補充

すべてのメンテナンスを機械の前面で行うフロントメンテナンスシステム採用。
補充、入れ替え、集金作業が簡単にできます。


カプセルの
充填・補充

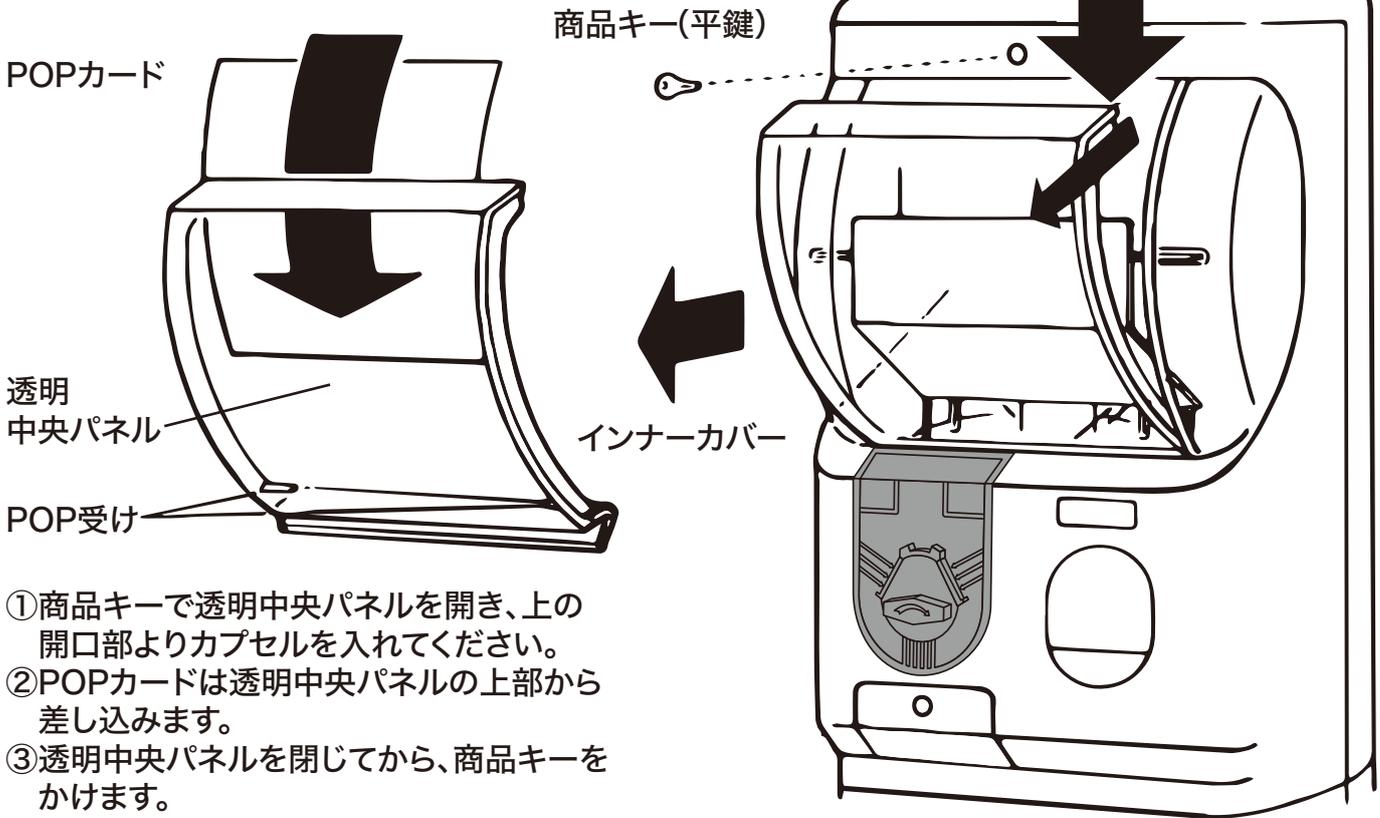

- ①商品キーで透明中央パネルを開き、上の開口部よりカプセルを入れてください。
- ②POPカードは透明中央パネルの上部から差し込みます。
- ③透明中央パネルを閉じてから、商品キーをかけます。

3.カプセルの入れ替え

- ①商品キーで透明中央パネルを開いてから取り外します。このときインナーカバーによりカプセルはこぼれ出ません。
- ②インナーカバーの上部よりビニール袋の先端を通します。インナーカバーを手前に倒しますとビニール袋は固定されます。それから、中のカプセルを袋の中にかき出します。

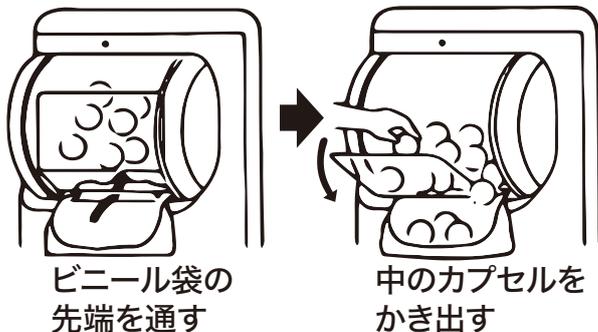


本機で使用できるカプセルサイズ

φ45～φ75カプセル

商品の出し方

- ハンドルを矢印に合わせてからコインを投入口に入れ、ハンドルを右に1回転してください。

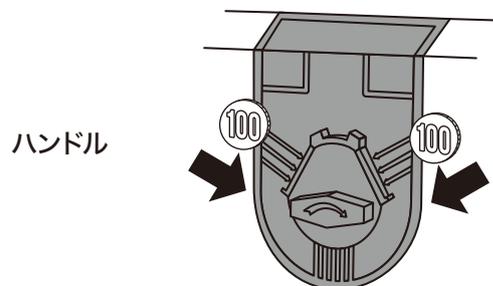

カプセルの取り出し方

- カプセル取り出し口は子どもの手が奥まで入らない安全設計になっています。



- 【注意】 続けて出したい時は、前のカプセルを必ず取り出してからコインを入れてください。


4.カプセルサイズの切り替え

ホールディスク、コインシリンダー、価格表示の3つの部分の切り替えで100～500円用に使い分けができます。

●ホールディスクサイズの切り替え


ディスクの円周部にある切り替えつまみを上に引っ張り、上部ホールディスクを左または右に止まるまで回してからつまみを下ろすと落下口のサイズが変わります。

※上下のディスクがずれた時がφ55mmカプセルのサイズになります。

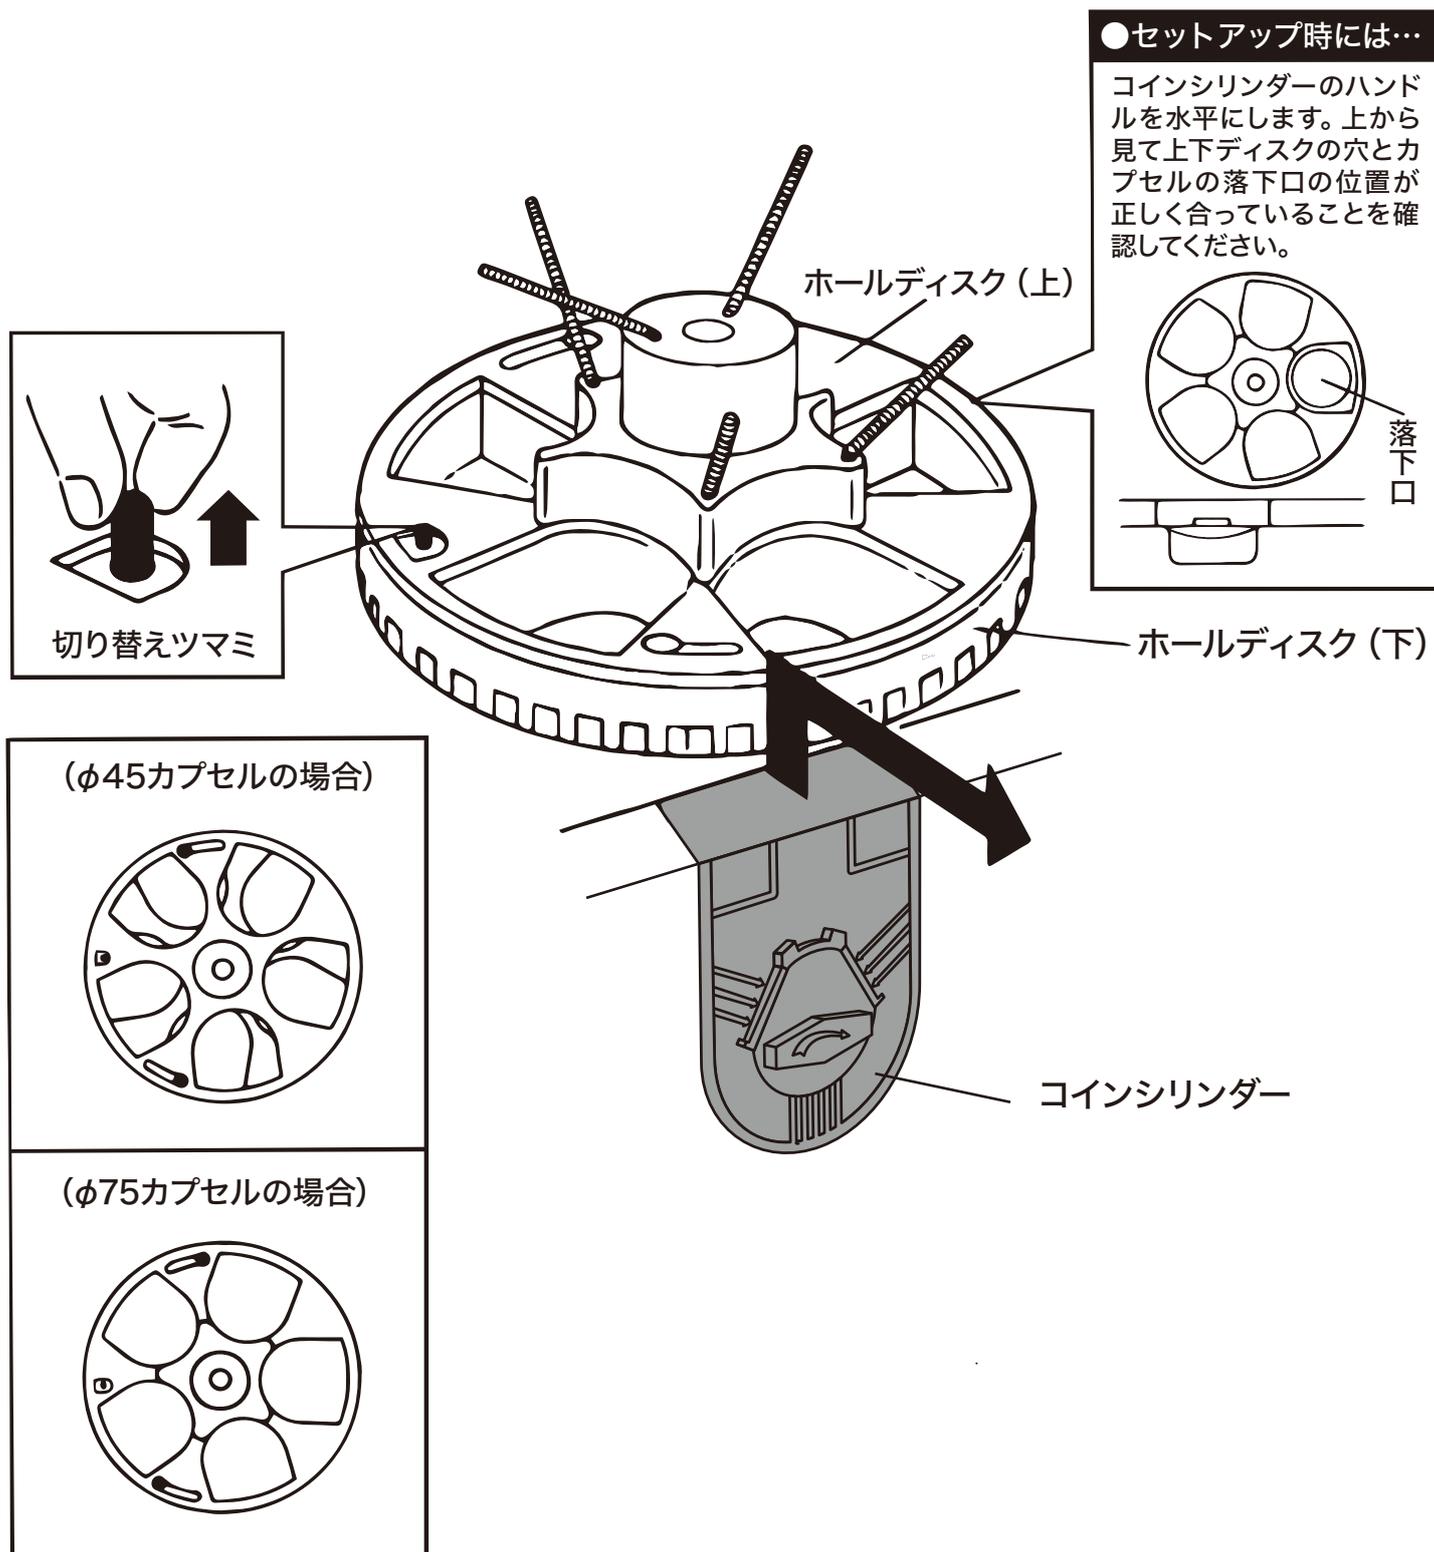


5.硬貨の設定

●コインシリンダーは硬貨設定ごとに交換となります(別売り)

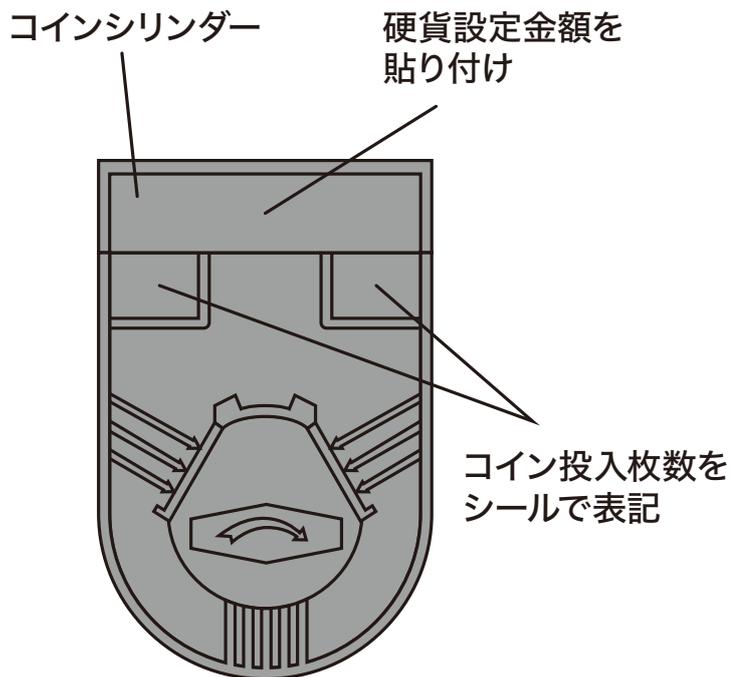


●価格表示の切り替え

価格表示部の裏側に指を入れ、表示ドラムを上下に回します。スライドを動かし任意の値段設定にして価格表示部の窓から正しく数字が確認ができるように合わせてください。

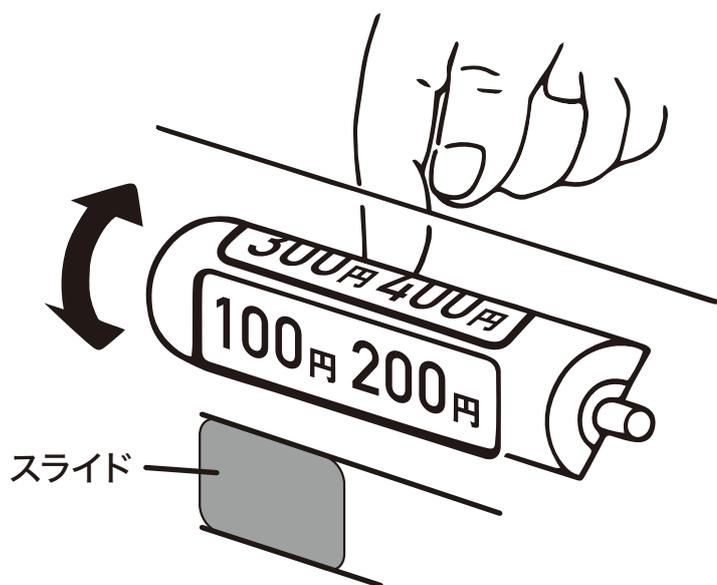

硬貨設定別によるコイン投入パターン

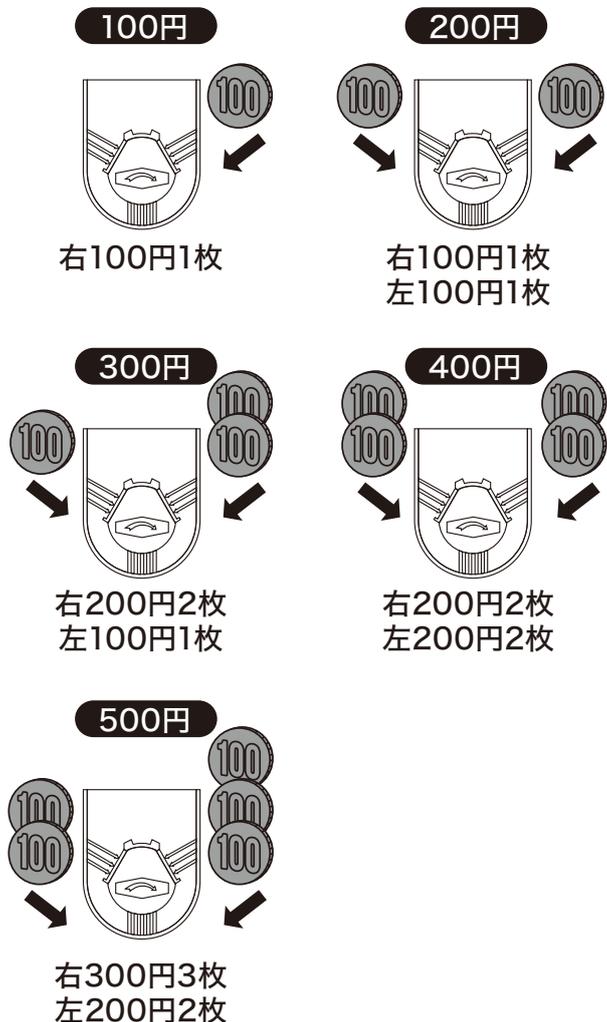

硬貨設定

100円～500円までの設定が可能。
全て100円硬貨を必要枚数投入となります。

(注)

★φ75カプセルに切り替えてから
落下口の上にセットしてある
カプセルサイズ測定の
スプリングを落下口が広くなる方向へ
移動してください。

6. ホールディスクとコインシリンダーの清掃




正常な機能を保つために、定期的に作動部分の清掃を行なってください。

きれいな乾いた布で拭き取ってください。

汚れのひどい時は、布に少し水を含ませてください。

コイン通路にコイン等が
つまった場合は
通路カバーを開けて清掃して
ください。

通路カバーの開け方

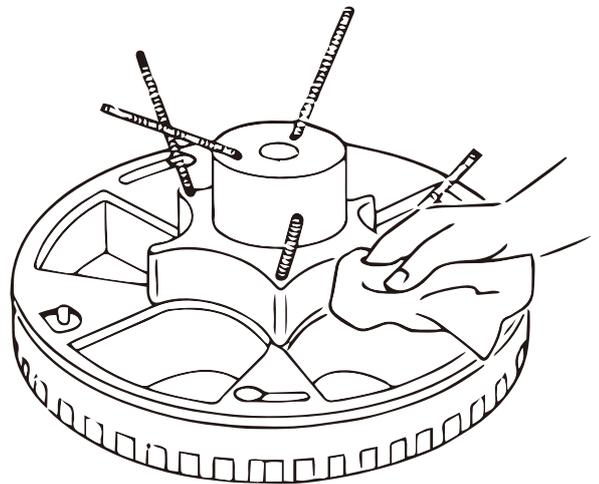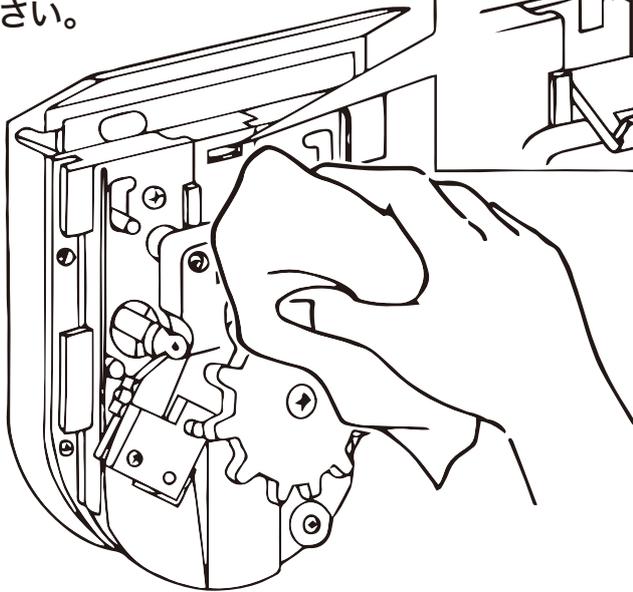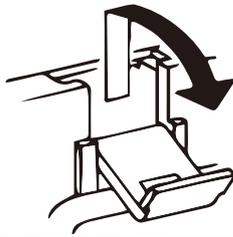



注意

薬品類（ベンジン・シンナーなど）は
使わないでください。
変質・変色することがあります。

7. 設置・据付

本機はパイプスタンド不要の2台一体型。設置・
据付はダンボールから出してその場に置くだけ。
面倒な組立作業が一切不要です。

●本機を所定の位置に設置してから、キャスター
（後側2個）のストッパーをロックしてください。

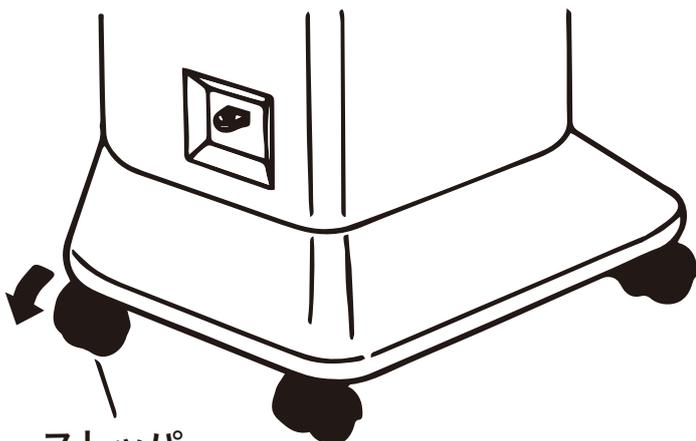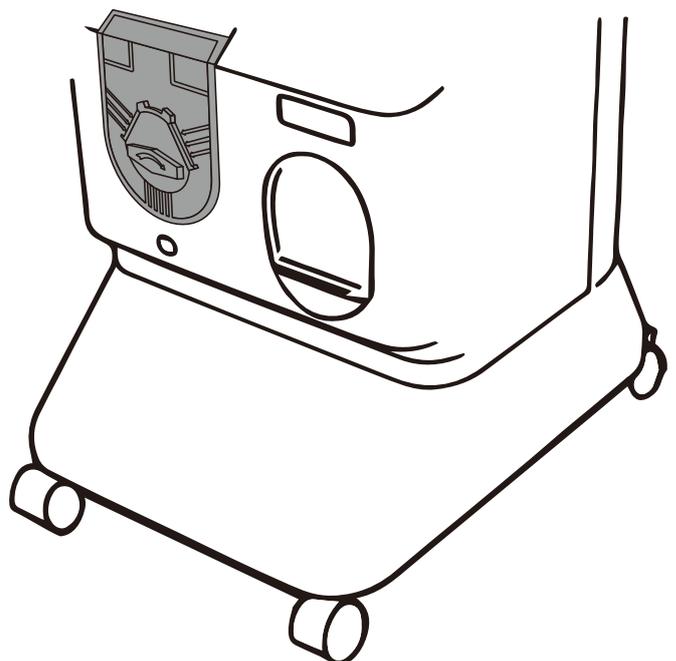

ストッパー

仕様

仕 様	
形式	上下2台一体型カプセル自動販売機
外形寸法	300mm(W)×1260(H)×400(D)
外装	本体：ABS樹脂(耐候・帯電防止) ケース：強化透明樹脂
重量	15kg
カプセル 収納数	45~50mmカプセルの場合：100~150個 55~65mmカプセルの場合：60~80個 75mmカプセルの場合：50個
使用硬貨	100円

※仕様の一部を変更する場合があります。ご了承ください。

付属品

名 称	入 数
商品キー (平鍵)	1
コインシリンダーキー	1
キャスター	4

別売品

名 称
各硬貨用コインシリンダー

商品お問い合わせ先

イエロー株式会社

東京都渋谷道玄坂1-10-8渋谷道玄坂東急ビル1F

MAIL : info@yellows.co.jp